AIRIS

MARCO DE FOTOS DIGITAL
MF100

MANUAL DE USUARIO

Gracias por adquirir este Marco de Fotos Digital.

Antes de utilizar esta unidad, por favor lea este manual atentamente, y guárdelo para futuras consultas. Este manual le ayudará a utilizar muchas de sus características, que harán más fácil el uso de su Marco de Fotos Digital.

CE

No tire nunca este equipamiento electrónico con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el equipamiento electrónico se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Índice

1. Descripción general ..... Pág. 4

2. Instalación de la unidad ..... Pág. 5

3. Menú ..... Pág. 6

3.1 Función navegación ..... Pág. 6

3.2 Visualizar fotos ..... Pág. 6

3.3 Mostrar Reloj/Calendario ..... Pág. 7

3.4 Configuración general ..... Pág. 8

a) Configuración Fotos ..... Pág. 8

b) Configuración Calendario ..... Pág. 9

c) Configuración del Sistema ..... Pág. 9

4. Solución de problemas ..... Pág. 12

1. Descripción general

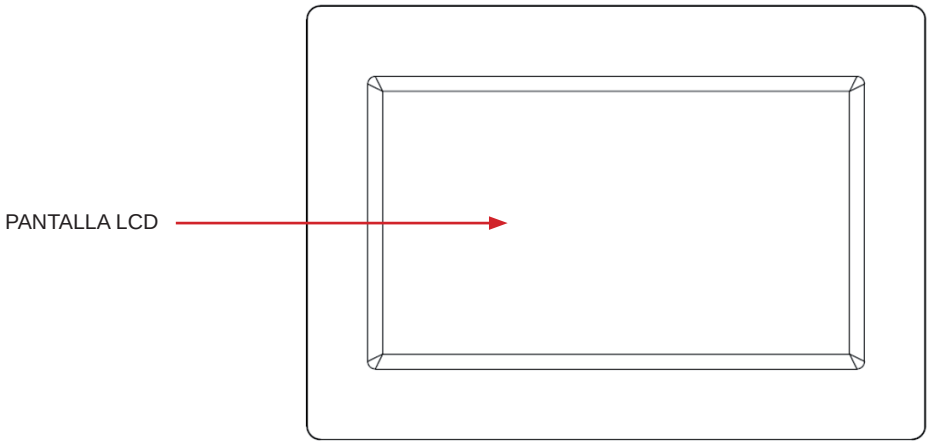

PANTALLA LCD (Frontal)

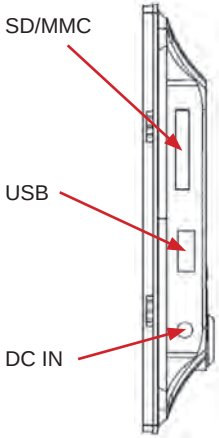

PUERTOS (Lateral)

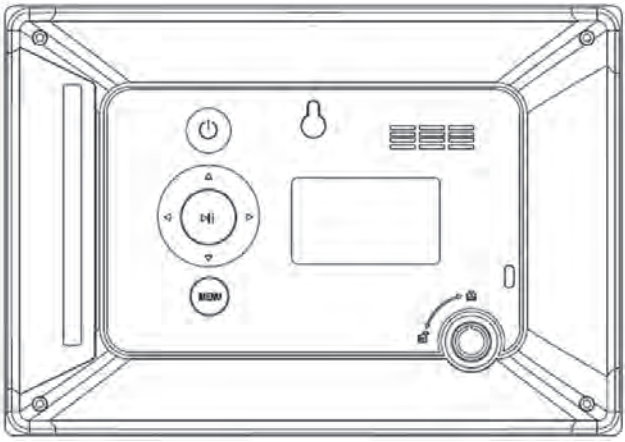

CONTROLES (Trasera)

2. Instalación de la unidad

Abra el paquete y retire la funda protectora de la unidad. Saque y rote el pie de mesa en la parte trasera dependiendo de si quiere el marco para retrato o para paisaje. Enchufe el adaptador AC a la toma de corriente. Conecte el otro extremo en la unidad. Inserte la tarjeta de memoria y la unidad empezará la presentación de fotos automáticamente.

Nota: Siempre que se estén reproduciendo archivos desde uno de los puertos (SD o USB), e introduzca una memoria en el puerto que esté libre (SD o USB), el marco priorizará dicha reproducción en la primera memoria. Si desea cambiar de puerto de reproducción (SD o USB), podrá hacerlo desde la interfaz principal (Imagen 1), seccionando SD o USB.

3. Menú

3.1 Función Navegación

Encienda la unidad, y mostrará el siguiente menú si no hay tarjeta insertada.

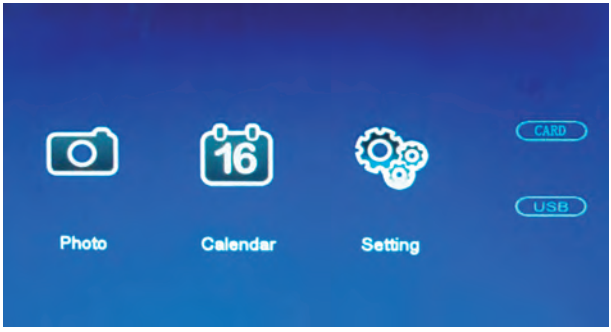

Imagen 1

Puede usar la función de Navegación mostrada anteriormente para cambiar todos los aspectos de su marco de fotos desde el estilo de las transiciones, la presentación de fotos hasta el balance de color de la exposición. Para mostrar el menú en la pantalla simplemente pulse las teclas ◁ / ▷ para acceder a la interfaz (Imagen 1).

3.2 Visualizar fotos

Imagen 2

Imagen 3

Puede realizar una presentación de fotos una a una (Imagen 2) o pulse (MENU) para mostrar el modo miniaturas (Imagen 3).

3.3 Mostrar Reloj/Calendario

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Seleccione “Calendario” en la función Navegación del menú como muestra en la imagen 1, pulse ⏯, se abrirá la ventana de reloj y calendario, el marco mostrará una sub ventana para hacer una presentación de fotos como muestra la imagen 4, o puede pulsar la tecla ⏯ para cambiar el estilo de presentación como en las imágenes 5 y 6.

3.4 Configuración General

Para realizar ajustes en la configuración, por favor hágalo a través de la configuración general como aparece a continuación:

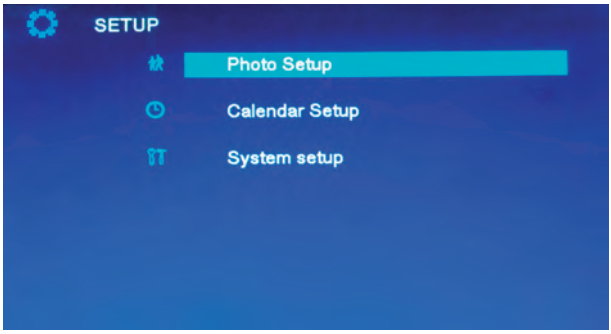

Imagen 7

a) Configuración Fotos

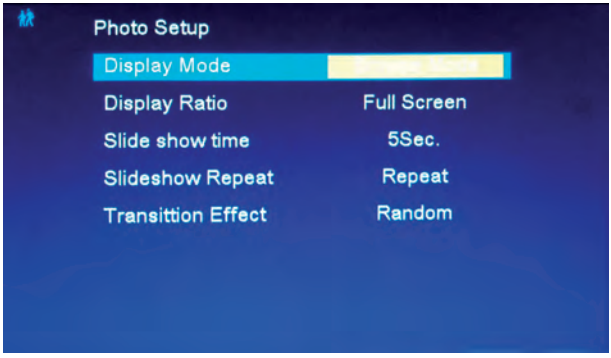

Imagen 8

Pulse ⏯ y el marco de fotos mostrará una sub ventana de “Conf. Foto” tal y como muestra la imagen 8.

Puede configurar el Modo de Presentación, el Tamaño de Imagen, el Tiempo de Presentación, la Repetición de la Presentación así como el Efecto de Transición.

Navegue con las teclas ◁ / ▷ para cambiar las opciones, y pulse △ / ▽ para cambiar menús.

b) Configuración Calendario

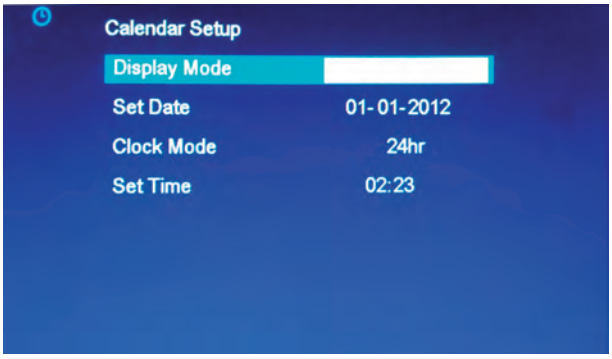

Imagen 9

Pulse ⏯, el marco de fotos, mostrará una sub ventana de “Conf. Calendario”, tal y como muestra la imagen 9.

Puede configurar la Fecha, el Modo de Reloj (24h o 12h) y la Hora.

Navegue con las teclas ◁ / ▷ para cambiar las opciones, use las teclas △ / ▽ para aumentar/disminuir los números.

c) Configuración del Sistema

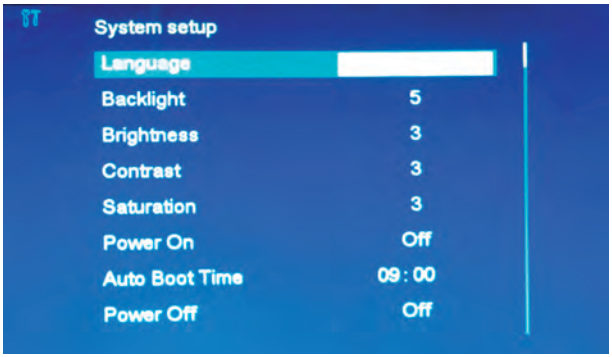

Imagen 10

Pulse ⏯, el marco de fotos mostrará una sub ventana de “Conf. Sistema”, tal y como muestra la imagen 10.

Puede configurar:

– Idioma, seleccione el idioma en el menú, puede cambiar de idioma con las teclas ◁ / ▷.

– Luz de fondo, puede cambiar el nivel de luz con las teclas ◁ / ▷.

– Brillo, puede cambiar el nivel de brillo con las teclas ◁ / ▷.

– Contraste, puede cambiar el nivel de contraste con las teclas ◁ / ▷.

– Saturación, puede cambiar el nivel de saturación con las teclas ◁ / ▷.

– Encender, puede activar/desactivar el encendido auto con las teclas ◁ / ▷.

– Hora de Encendido Auto, puede configurar la hora del encendido auto con las teclas △ / ▽ / ◁ / ▷.

– Apagar, puede activar/desactivar el apagado auto con las teclas ◁ / ▷.

– Hora de Apagado Auto, puede configurar la hora del apagado auto con las teclas △ / ▽ / ◁ / ▷.

– Programación Auto, puede configurar los días de la semana para el encendido/apagado auto con las teclas ◁ / ▷.

– Restaurar valores por defecto, puede restaurar los valores por defecto con las teclas ◁ / ▷ como muestran las imágenes 11 y 12.

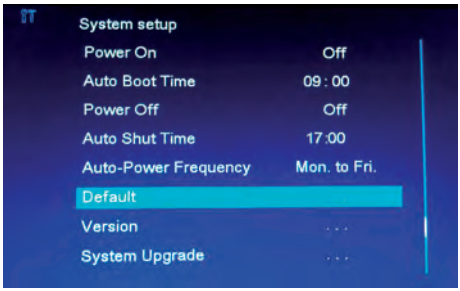

Imagen 11

Imagen 12

Los valores por defecto incluyen las configuraciones optimizadas para el usuario. En caso de que haya un error de funcionamiento o que algunas características no funcionen como se esperaba, se recomienda encarecidamente restaurar los valores por defecto (Imagen 11). Pulse ⏯ para seleccionar “Por Defecto”, luego seleccione **SI** (Imagen 12).

Todos los ajustes cambiados serán restaurados a los valores por defecto.

– Versión, indica la versión de firmware del sistema.

– System Upgrade, actualización del sistema.

4. Solución de Problemas

Síntoma	Causa	Solución
El Marco Digital no se enciende	El conector de red no está insertado de manera correcta	Asegúrese de que conecta el adaptador AC al marco de manera correcta y compruebe que ha encendido la unidad utilizando la tecla On/Off. Cuando conecte el adaptador AC al marco y encienda la unidad, incluso sin tarjeta de memoria, debería ver una pantalla en blanco. Si no ve la pantalla iluminada, compruebe si la toma de corriente está conectada al Marco de Fotos Digital y asegúrese que está conectado de manera correcta.
No hay fotos en la pantalla	La tarjeta de memoria no está insertada correctamente	Inserte una tarjeta de memoria.
No hay foto en la tarjeta de memoria	La tarjeta está mal insertada	Compruebe si el modo en que insertó la tarjeta es correcto. Asegúrese de que la pegatina delantera de la tarjeta de memoria está orientada en dirección contraria a usted. No fuerce la tarjeta en la ranura.
El archivo no se muestra	Formato de archivo no compatible	Asegúrese de que al menos hay un archivo de fotografías admitido en la tarjeta de memoria. Formatos compatibles de fotografías: JPEG.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / *DECLARATION OF CONFORMITY*

Nombre del suministrador/ *Supplier´s name*: **INFINITY SYSTEM S.L.**
Dirección/*Address:* **A2, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS (GUADALAJARA)**
Teléfono/*Telephone*: **949 349 100**
Fax: **949 349 173**
C.I.F.: **B-81477507**

-Declara, bajo su responsabilidad que el equipo/*Declare, Under their responsability tha the device*::
Descripción del aparato/*Device description*: **Marco de Fotos Digital**
Marca/*Brand*: **AIRIS**
Modelo/*Model name*: **Marco de Fotos Digital AIRIS MF100XX**
Fabricante/*Manufacturer*: **INFINITY SYSTEM S.L.**
PAÍS/*Country*: **ESPAÑA**
Ref. Modelo/ *Model reference*: **MF100XX (X puede ser cualquier número entre 0 y 9 o letra de la A a la Z)**

-Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con / *It´s agreed that the specifications are acording to the Europe Parlament directive 99/5 and with the borrad of 9th March of 1999, acording with the Spanish law RD 1890/2000, on 20th November of 2000 and in particular with:*

Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma/*Specific series of radio testing acording to the rules:*

a) *Relatives to the Directive 73/23/EEC (amendment by 93/68/EEC) 2006/95/EC :*

EN 60950-1: 2006 +A11:2009

- *Relatives to the Directive 2004/108/EC amended by 89/336/EEC and its amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC:*
  - *EN 55022: 2006*
  - *EN 61000-3-2: 2006*
  - *EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005*
  - *EN 55024: 2002 +A1: 2003 +A2: 2005*

En Guadalajara, a 05 de septiembre de 2012

D. José Vicente Molera
Director General